

3A 同步整流锂电充电管理

特点

- 输入电压范围 4V~22V;
- 最大充电率的动态输入电流分配;
- 最大充电电流 3A ;
- 无需外接MOSFET和限流二极管;
- 效率达 93%;
- 恒流/恒压操作, 具有热调节功能, 最大限度地提高充电率, 不会出现过热风险;
- 充电前和充电过程中可选的电池温度监控低功耗自动休眠模式;
- 过流保护;
- ESOP8 和 DFN10 两种封装;
- 符合RoHS标准, 100%无铅。

应用


- 便携式媒体播放器

- 无线电话和智能手机
- PDA/DSC
- 手持电池供电设备
- 手持电脑
- 充电模块

描述

- BC912是一款3A锂离子电池充管理芯片。它采用 500 KHz同步降压变换器拓扑, 以减少充电期间的功耗。
- 低功耗, 内部MOSFET让充电器体积做得很小, 可以广泛应用于嵌入的手持设备应用。BC912包括完整的充电终止和自动充电电路。充满电压 8.4V, 精度 $\pm 1\%$ 。充电电流通过外部电阻设置。有短路检测, 过温保护功能。
- BC912有ESOP8和DFN10两种封装。

封装

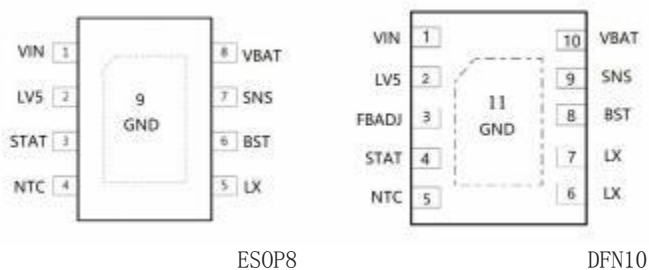

订单信息

型号	封装	最小包装	操作温度(°C)
BC912	ESOP8	4000	-40~85
BC912	DFN10	5000	-40~85

3A 同步整流锂电充电管理

引脚定义



引脚功能定义

引脚名	编号		描述
	ESOP8	DFN10	
LX	5	6, 7	Switch 引脚。连接到外部电感。
BST	6	8	内部电荷泵升压引脚。
STAT	3	4	开漏状态输出。当电池充电时，该引脚被内部 N 沟道 MOSFET 拉低。当 BC912 检测到欠电池充电时，STAT 强制高阻抗。
NTC	4	5	温度检测引脚，外接热敏电阻检查电池温度。温度超出范围时停止充电器。不使用时，该引脚连接到地。
VBAT	8	10	电池输入引脚，连接到电池正极
SNS	7	9	充电电流设置引脚，外接电阻 RSNS 到 VBAT。设置电流 $I_{BAT} = 45mV/RSNS$
LV5	2	2	5V LDO 输出引脚。推荐通过 10nF 电容连接到地
VIN	1	1	电压输入引脚
GND	9	11	整个芯片的地。芯片的散热 PAD。
FBADJ		3	CV 调节引脚。 连接电阻到地增加 CV 电压。 连接电阻到 VBAT 减少 CV 电压。

(1) G = 地, I = 输入, O = 输出, P = 电源

3A 同步整流锂电充电管理

推荐参数⁽¹⁾

(@ $T_A = +25^{\circ}\text{C}$, 除非另有说明)

参数		最小	最大	单位
所有其他引脚到 GND 引脚的电压	VIN, BAT, SNS	-0.3	25	V
BST 到 LX 电压	BST, LX	-0.3	6.5	
LX, BST 引脚到 GND 引脚的电压	LX, BST	-0.3	30	V
ESD rating, 人体模型 (HBM)	VIN		3	kV
	BAT, SNS, LX, GND, BST		3.5	
ESD rating, 充电设备模型 (CDM)			200	V
工作结温	T_J	-40	125	$^{\circ}\text{C}$
储存温度范围	T_{stg}	-65	150	

(1) 超过绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。这些仅仅时推荐的参数，并不意味着超出这些参数不能运行，但超出这些参数长期运行会影响芯片的可靠性。

热特性

(@ $T_A = +25^{\circ}\text{C}$, 除非另有说明)

热计量 (θ_{JA})			单位
ESOP8	封装热阻抗 ⁽¹⁾	45	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
DFN10	封装热阻抗 ⁽¹⁾	65	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

(1) 封装热阻抗依据 JESD 51-7 标准计算。

3A 同步整流锂电充电管理


电气参数

(温度25℃，输入电压5V，其他条件特别标注)


标号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
V_{IN}	输入电压		4		22	V
I_{CC}	输入电流	待机模式 (充电中止)		1		mA
V_{FLOAT}	调节输出(浮动)电压	FBADJ floating		8.4		V
V_{RS}	内部电压参考(For RS to BAT)	$V_{TRIKL} < V_{BAT} < V_{FLOAT}$		50		mV
I_{BAT}	电池引脚电流	$R_{SNS} = 50m\Omega$, Current Mode		1000		mA
		$R_{SNS} = 25m\Omega$, Current Mode		2000		mA
		Standby Mode		4		μA
I_{TRIKL}	涓流充电电流	$V_{BAT} < V_{TRIKL}$, $R_{SNS} = 50m\Omega$		100		mA
		$V_{BAT} < 2.3V$		20		mA
V_{TRIKL}	涓流充电阈值电压	$R_{SNS} = 50m\Omega$, V_{BAT} Rising		5.6		V
V_{TRHYS}	涓流充电滞后电压	$R_{SNS} = 50m\Omega$		100		mV
V_{STAT}	STAT 引脚输出低电压	$I_{STAT} = 5mA$			0.5	V
I_{STAT}	STAT 引脚弱下拉电流	$V_{STAT} = 5V$			5	μA
ΔV_{RECHRG}	充电电池阈值电压	$V_{FLOAT} - V_{RECHRG}$		150		mV
T_{LIM}	恒温模式下的结温			150		℃
I_{TERM}	C/10 终端电流	$R_{SNS} = 50m\Omega$		100		mA
VIN UVLO	VIN 欠压锁定	V_{IN} rising		4		V
		V_{IN} falling		3.8		V
VIN OVP	VIN 过电压保护	V_{IN} rising		25		V
		hysteresis		1		
V_{NTC-H}	高温保护阈值电压	Battery Temperature rising		30		% V_{LV5}
V_{NTC-L}	低温保护阈值电压	Battery Temperature falling		70		% V_{LV5}
F_{OSC}	频率			500		KHz

3A 同步整流锂电充电管理

方框图

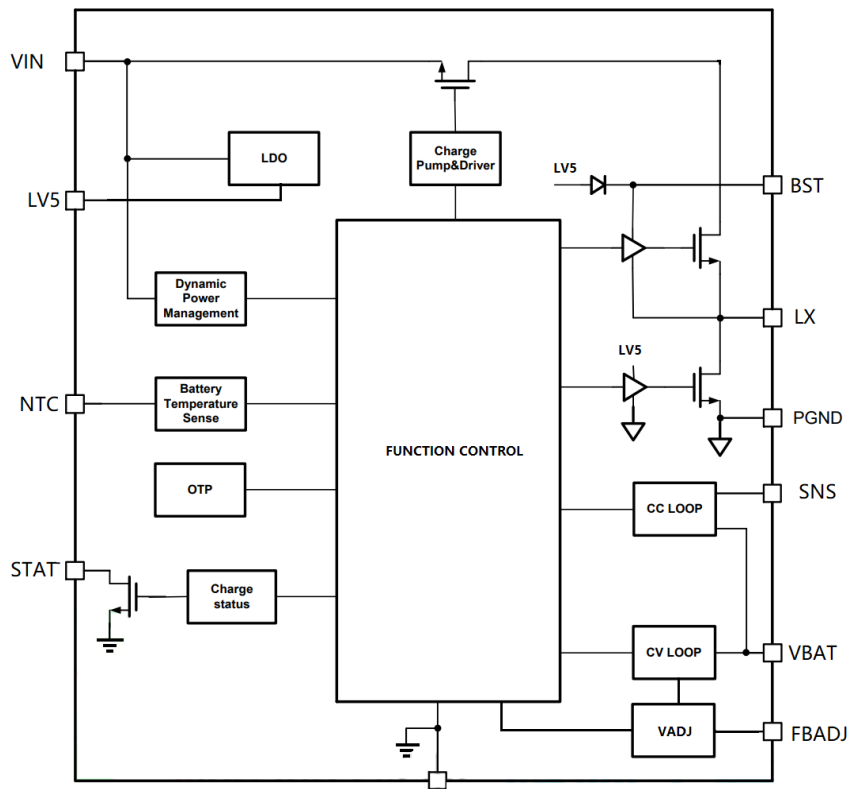


典型应用

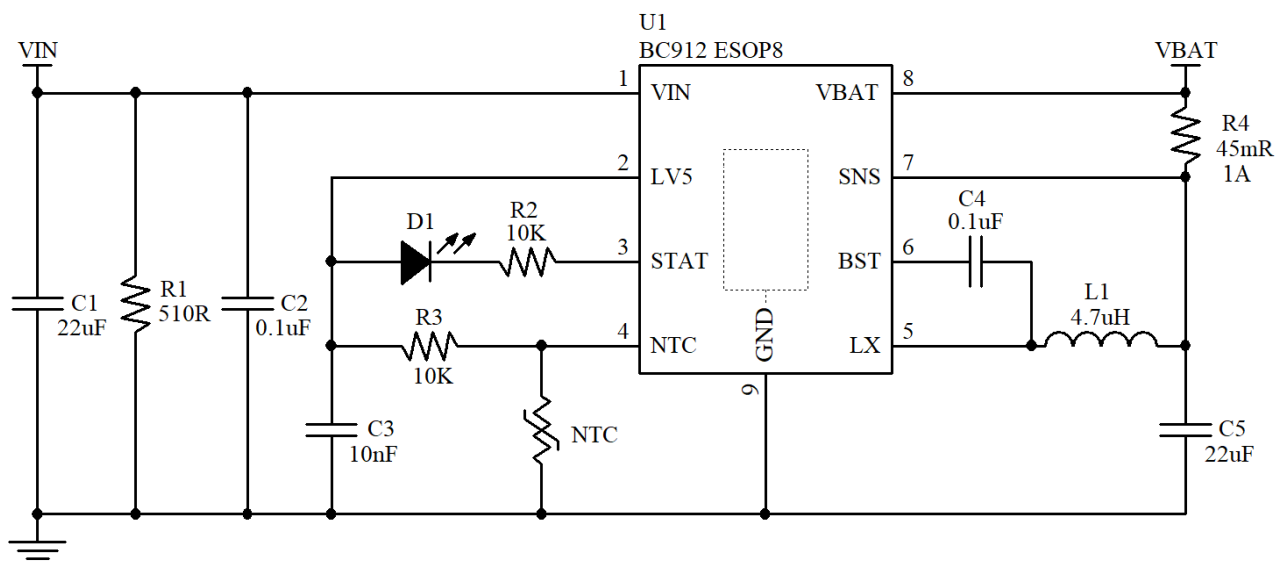

ESOP8 应用电路


3A 同步整流锂电充电管理

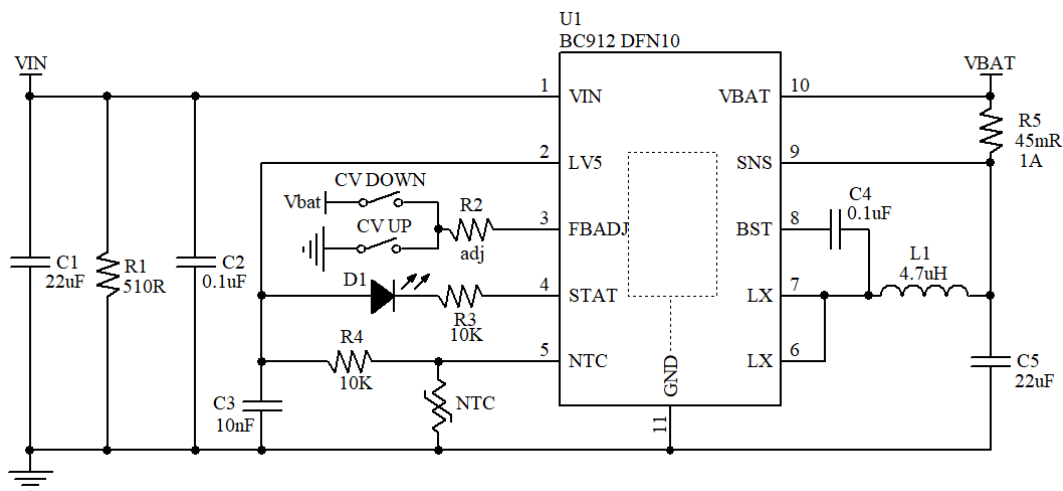


DFN10 应用电路

注：CV 值要往下调小的时候，选择 R2 接 VBAT，CV 值要往上调大的时候，R2 接 GND。

详细应用

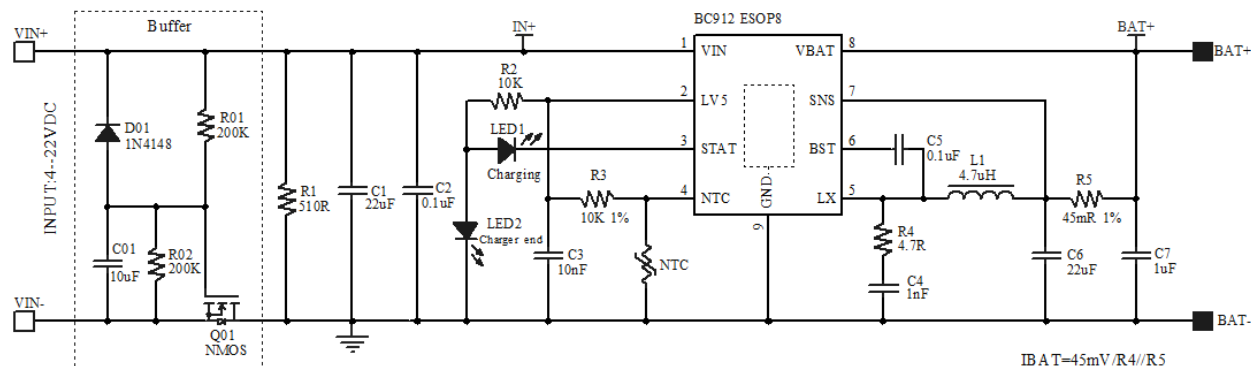

ESOP8 详细应用原理图

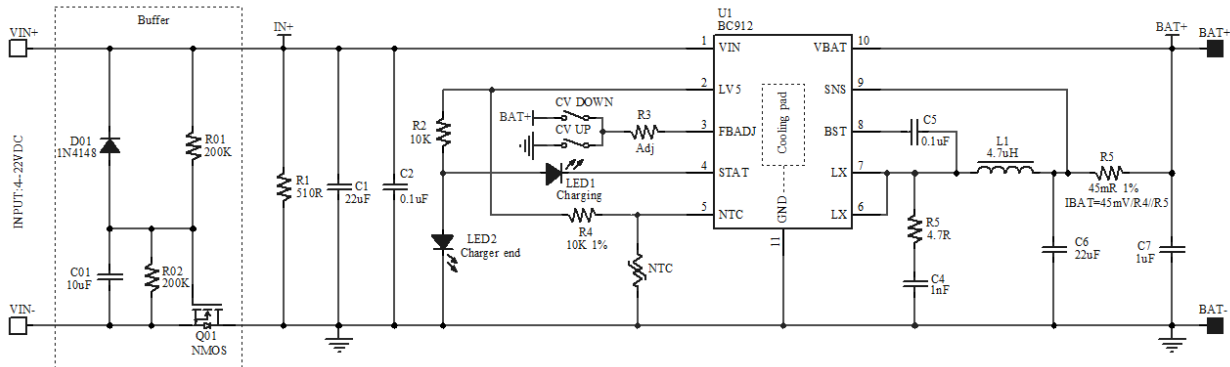

DFN10 详细应用原理图

注意：输入电压达到 12V 时，需增设缓冲电路。

CV 值要往下调小的时候，选择 R3 接 VBAT，CV 值要往上调大的时候，R3 接 GND。

3A 同步整流锂电充电管理

充电电流设置

BC912 最大充电电流为 3A。内部参考电压 $V_{RS} = 45\text{mV}$ ，通过外部电阻 R_{SNS} 设置恒流充电电流。

具体设置的公式如下：

$$I_{BAT} = V_{RS} / R_{SNS} = 45\text{mV} / R_{SNS}$$

例如：

$$R_{SNS} = 45\text{m}\Omega, I_{BAT} = 1\text{A};$$

$$R_{SNS} = 22.5\text{m}\Omega, I_{BAT} = 2\text{A}.$$

为了保护电池，开始充电时，先涓流充电，然后根据电阻设置的电流 R_{SNS} 恒流充，当电池电压接近编程设定的浮动电压时，充电电流将开始降低。当电流降至恒流值的 10% 时，内部比较器关闭，充电结束。

充电芯片启动

BC912 检查通过 REGN 放大器判断输入源，输入源必须满足 $V_{REG} > 1\text{V}$ 才能启用芯片。

电池温度检测

BC912 通过测量 NTC 和 GND 引脚之间的电压来持续监测电池温度，负或正温度系数热敏电阻（NTC、PTC）和外部分压器通常会产生这种电压。BC912 将该电压与其内部 VNTC-H 和 VNTC-L 阈值进行比较，以确定是否允许充电。由于外部分压器和内部阈值（VNTC-H 和 VNTC-L）均参考 LV5，因此温度感应电路不受 LV5 中任何波动的影响。

R1 和 R2 的电阻值由以下方程式计算得出：

用于 NTC 热敏电阻：

$$K1 \text{ (VNTC-H)} = 30\%$$

$$K2 \text{ (VNTC-L)} = 70\%$$

其中，RTL 是热敏电阻制造商规定的低温电阻，RTH 是热敏电阻的高温电阻。如果只需要一个温度（低或高）设置，可以省略 R1 或 R2。将 VNTC-H 和 VNTC-L 阈值之间的电压施加到引脚 NTC 会禁用温度感应功能。

自动充电

充电周期结束后，BC912 使用 1.8 毫秒滤波时间（TRECHARGE）的比较器持续监测 BAT 引脚上的电压，当蓄电池电压降至 4.05 伏以下时，充电循环重新开始（这相当于大约 80% 到 90% 的电池容量）。这可确保电池保持或接近完全充电状态，无需定期启动充电循环。

3A 同步整流锂电充电管理

CV 调整

电池端接电压默认设置为 8.4V，如果需要其他 CV 电压，以下方程式会改变 CV 电压。

如果增加 CV 电压，在 FBADJ 和 GND 引脚之间联接电阻。增加的电压的公式如下：

$$\Delta V = \frac{2.1}{R_{trim}} * R_{divup}$$

如果降低 CV 电压，在 FBADJ 和 Vbat 引脚之间联接电阻，降低的电压的公式如下：

$$\Delta V = \frac{V_{CV} - 2.1}{R_{trim}} * R_{divdown}$$

$$R_{div up} = 156K$$

$$R_{div down} = 156K/3 \text{ (两节电池)}$$

NTC 功能

BC912 通过温度传感器接到 NTC 引脚来保护电池。外接热敏电阻检查电池温度。当温度超出范围时，NTC 引脚电压变成高电平，关断 BC912 的充电功能。当电池温度降下来时，NTC 引脚电压变到低电平，开启 BC912 充电。不使用时，该引脚连接到地。

外接电感选择

为了减小电感的尺寸，给降压开关选择了一个合适的工作频率。然而，要注意在这个频率下使用低铁心损耗的电感器，推荐外接电感 4.7uH。

充电状态指示 (STAT)

充电状态输出有两种不同的状态：强下拉（~5mA）和高阻抗。强下拉状态指示 BC912 处于充电，充电循环结束后，引脚状态由欠压锁定条件决定。高阻抗表明充电循环完成。

3A 同步整流锂电充电管理

PCB 布板

布线注意以下几点：

- 1、输入正负极走线尽量先经过输入大小两个电容，分别再到芯片的第一脚和底盘地，放置在输入大电流回路。如下图 1 所示：

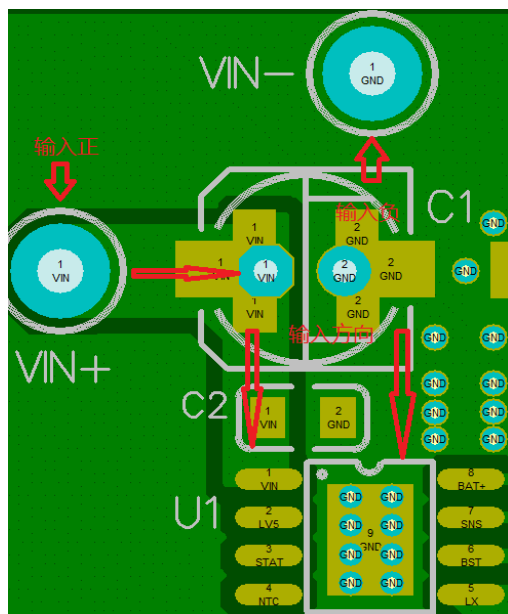


图 1

- 2、输入小容量贴片电容 C2 尽量靠近芯片第一脚和底盘，注意 C2 的放置方向，尽量放置在输入大电流回路，如下图 2, 3 所示：

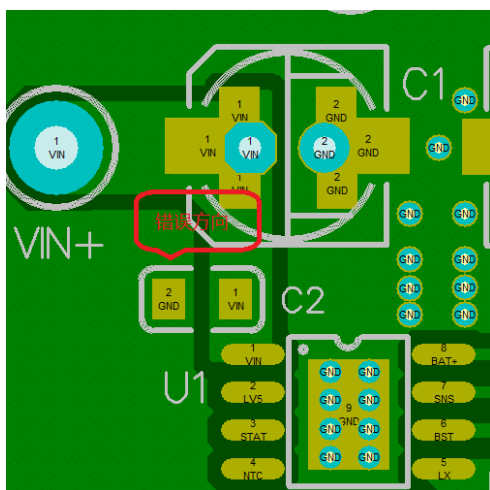


图 2 (C2 电容错误方向)

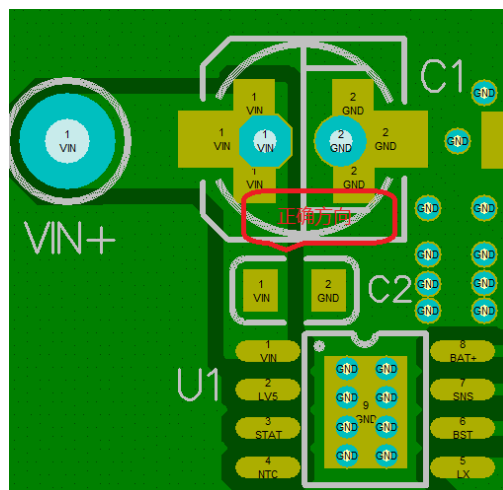


图 3 (C2 电容正确方向)

3A 同步整流锂电充电管理

3、芯片的第 5 脚是输出大电流，需要加粗走线，第 7 和 8 脚是取样功能，不需要经过大电流，所以不需要加粗走线。但是需要采用凯尔文式布线，分别单点接到恒流设置电阻 R4 或 R5 两端的焊盘。如下图 4 所示：

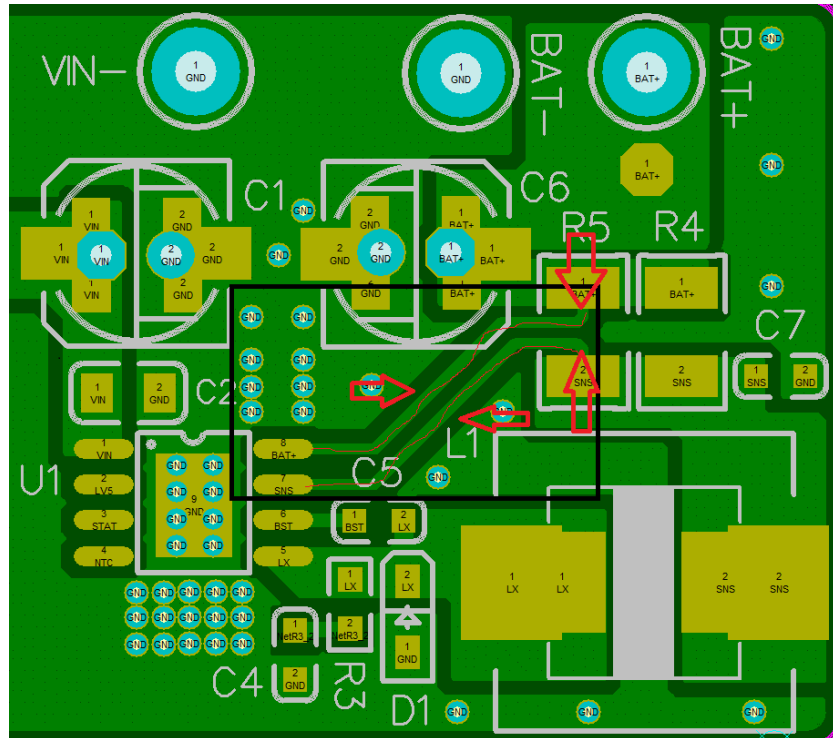


图 4

4、PCB Layout 时，输入输出大电流回路走线尽量短而粗。


5、芯片第五脚 LX 端为开关电源输出，为干扰源，PCB Layout 时，尽量短，并且尽量远离其他电路。

3A 同步整流锂电充电管理

封装信息


DFN10

标注	尺寸	最小 (mm)	标准 (mm)	最大 (mm)	标注	尺寸	最小 (mm)	标准 (mm)	最大 (mm)
A		0.70	0.75	0.80	E		2.90	3.00	3.10
A1		—	—	0.05	D2		1.60	1.70	1.80
A3		0.203 REF			E2		2.30	2.40	2.50
b		0.18	0.23	0.28	e		0.50 TYP		
D		2.90	3.00	3.10	L		0.35	0.40	0.45

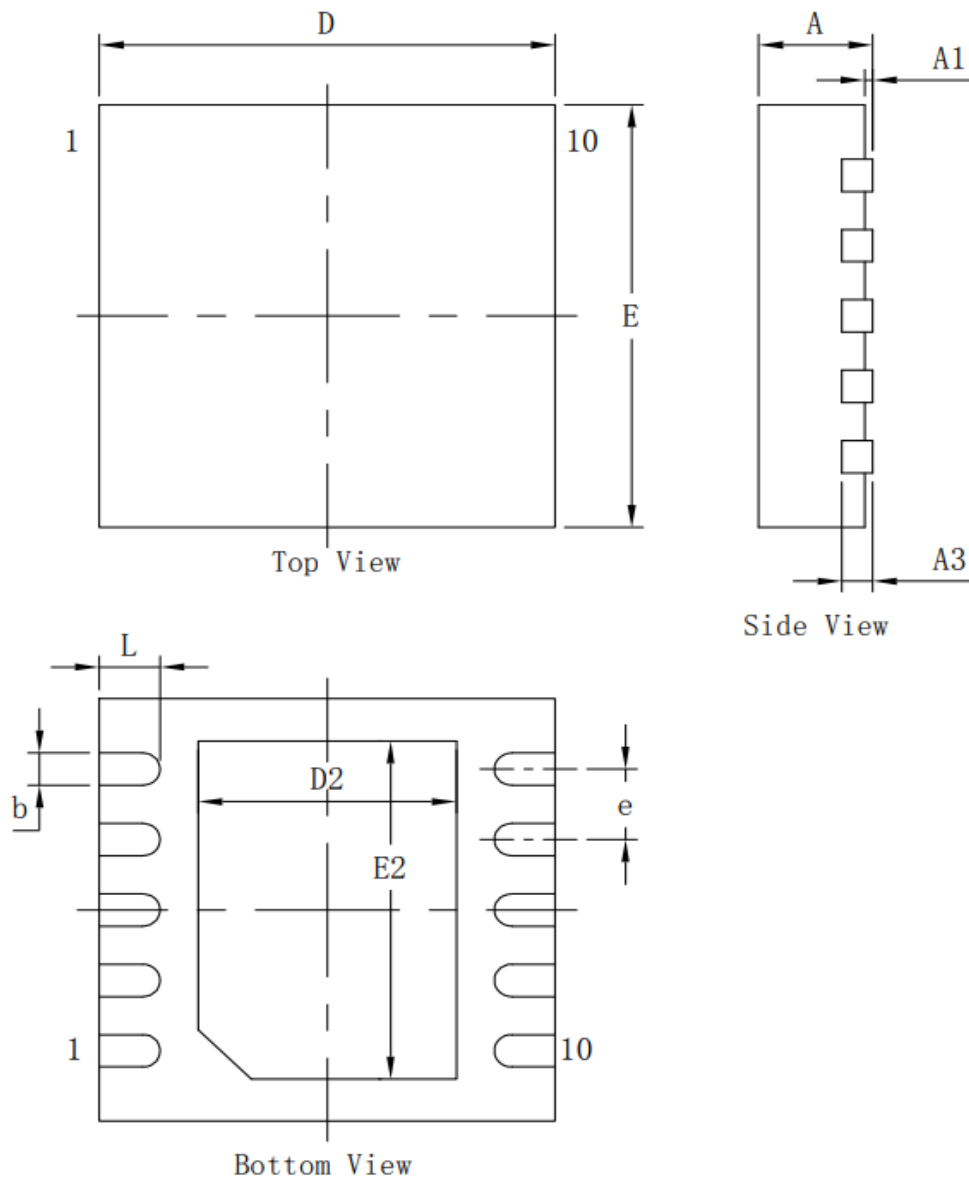


3A 同步整流锂电充电管理

ESOP8

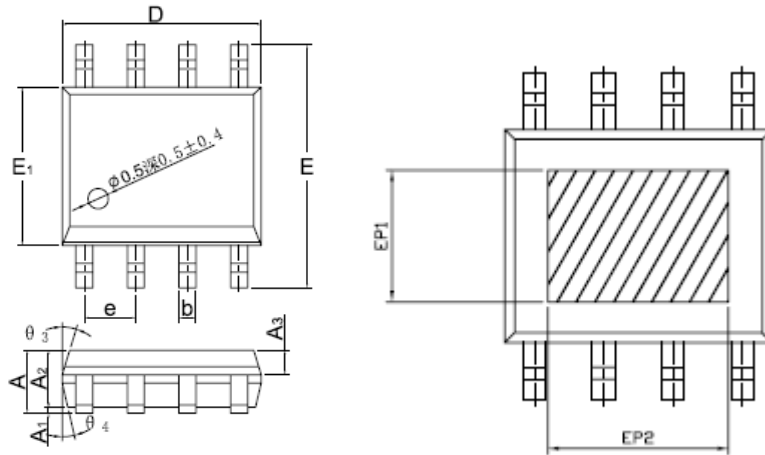

DIMENSIONS IN MILLIMETERS

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	1,35	1,55	1,75
A ₁	0,00	—	0,10
A ₂	1,25	1,40	1,65
A ₃	0,50	0,60	0,70
b	0,39	—	0,49
b ₁	0,28	—	0,48
c	0,10	—	0,25
c ₁	0,10	—	0,23
D	4,80	4,90	5,00
E	5,80	6,00	6,20
E ₁	3,80	3,90	4,00
e	1,27BSC		
L	0,45	—	1,00
L ₁	1,04REF		
L ₂	0,25BSC		
R	0,07	—	—
R ₁	0,07	—	—
h	0,3	0,4	0,5
θ	0°	—	8°
θ ₁	11°	17°	19°
θ ₂	11°	13°	15°
θ ₃	15°	17°	19°
θ ₄	11°	13°	15°
EP1	2,40	—	—
EP2	3,30	—	—

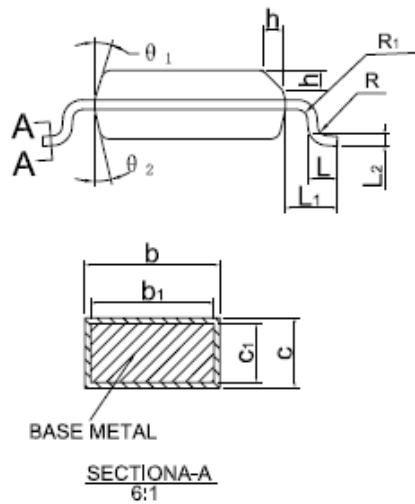

3A 同步整流锂电充电管理

版本记录

日期	修订版本	更改内容
2026/6/1	1.1	更改原理图，增加输入放电电阻R1